



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

الدليل الإرشادي لإستعمال التلاجة الكهربائية

برنامج دعم المجتمع المحلي

Community Support Program

"تم تطوير هذا المنشور بفضل دعم الشعب الأميركي من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ضمن برنامج دعم المجتمع المحلي (CSP) في لبنان. محتويات هذا المنشور هي مسؤولية الاستشاري، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر أو آراء الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أو حكومة الولايات المتحدة."

الدليل الإرشادي لإستعمال المعدات


الثلاجة الكهربائية

Freezer

الفهرس

3	I- الجهاز وأجزائه.....
4	II- مواصفات الجهاز.....
4	III- طريقة الإستخدام.....
4	أ. قبل التشغيل.....
4	ب. عند التشغيل.....
4	ج. بعد التشغيل.....
4	IV- تنظيف الجهاز.....
5	V- تعديلات عامة.....
5	أ. لتعديل ارتفاع الصينية.....
5	ب. لتعديل إرتفاع الرفوف.....
5	ج. لتعديل إرتفاع أرجل الثلاجة.....
6	VI- المشاكل.....
7	VII- إرشادات السلامة العامة.....
7	VIII- ملاحظات عامة.....

I- الجهاز وأجزائه

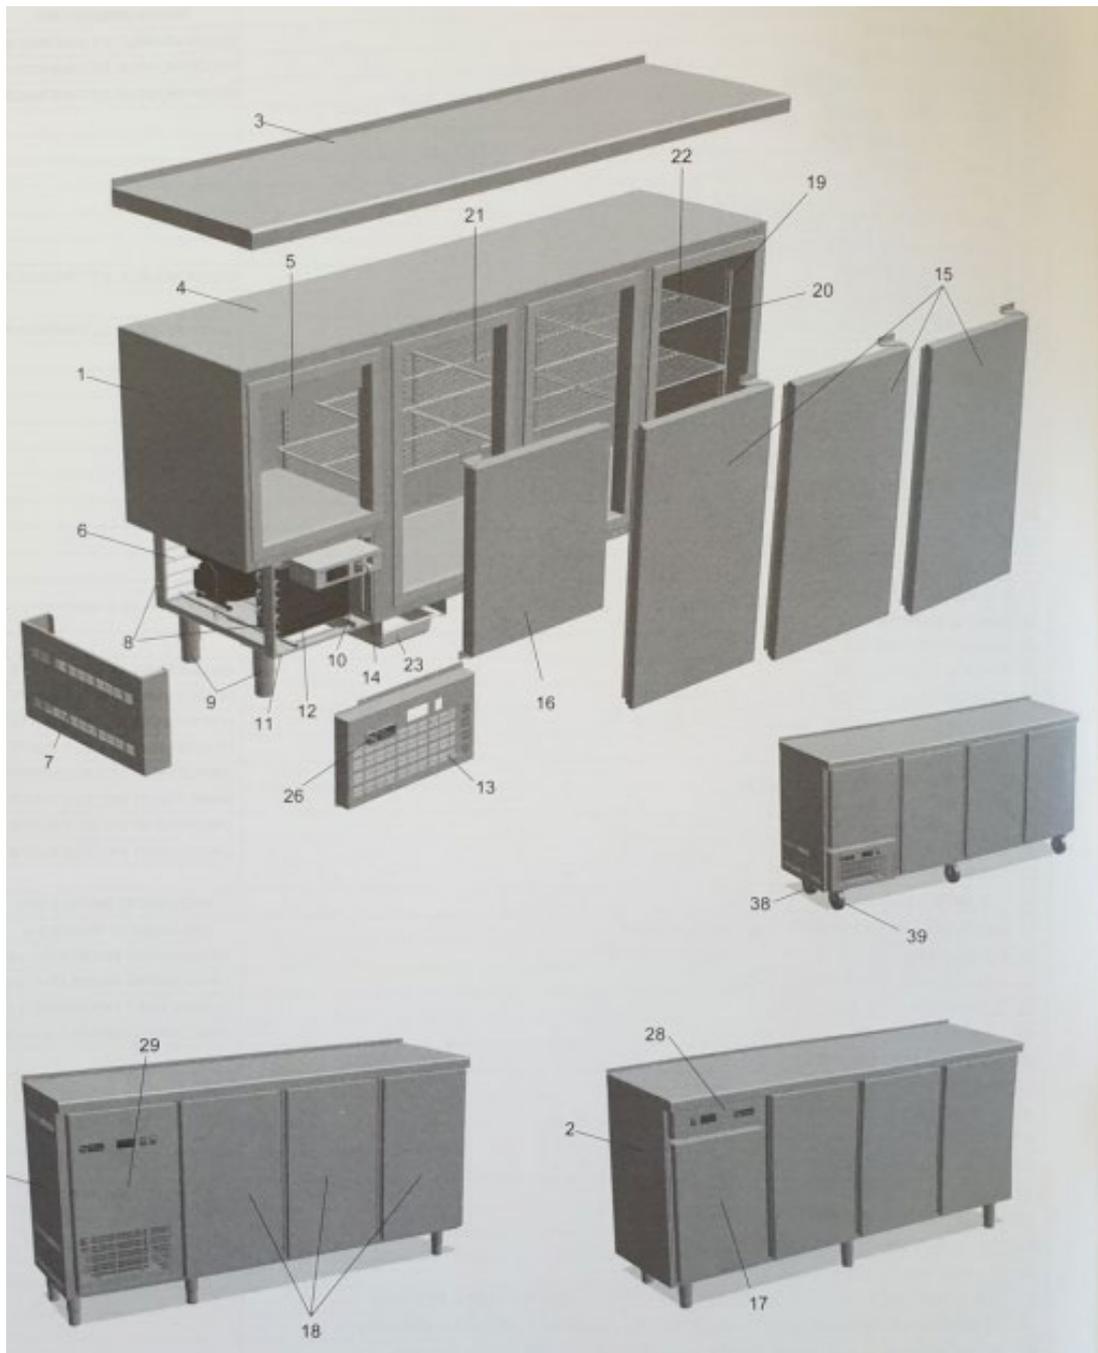

II- مواصفات الجهاز

حدود درجة الحرارة:

درجة حرارة الغرفة: +32 درجة مئوية

درجة حرارة التكتيف: +54 درجة مئوية

رطوبة: 60%.

في النموذج الاستوائي، سيزداد حد درجة حرارة الغرفة إلى +43 درجة مئوية.

III- طريقة الإستخدام

أ. قبل التشغيل

- التأكد من توصيلات الكهرباء
- التأكد من استقرار الكهرباء

ب. عند التشغيل

- ضبط مقبض منظم الحرارة على درجة الحرارة المطلوبة
- انتظر الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة
- وضع الطعام لتبريدها

ملاحظة: لا تحمل الثلجة أكثر من اللازم - الأرفف التي تحتوي على 4 دعائم بلاستيكية: 12 كجم كحد أقصى على الرف، بالنسبة للشريحة الفولاذية: 15 كجم بواسطة الرف، بوزن أقصى يبلغ 50 كجم لكل باب كبير على الطاولات و60 كجم للباب الكبير على الخزانات.

ج. بعد التشغيل

- قم بتفريغ الثلجة وإطفاءها.

IV- تنظيف الجهاز

التنظيف اليومي

يوصى بالتنظيف باستخدام فرشاة بلاستيكية مع شعيرات.

يجب على الفني تنظيف الجهاز بعناية واستخدام القفازات والنظارات وأحذية الغوص والمطاط.


يوصى بتنظيف الأسطح الداخلية والخارجية بالماء الدافئ والصابون والإسفنجة الناعم، والقيام بعملية التجفيف بقطعة قماش مجففة بعد عملية تلميع الفولاذ المقاوم للصدأ. لا تستخدم الكيماويات القوية.

V- تعديلات عامة

أ. لتعديل ارتفاع الصينية

- ارفع الدرج
- قم بإزالة المشبك
- اسحب نحو الجزء الخارجي من الخزانة لإزالتها من مسكنها في العمود الخلفي
- حرر الصينية من أجل استبدالها في ارتفاع آخر

ملاحظة: إرجع إلى الرسم البياني أدناه

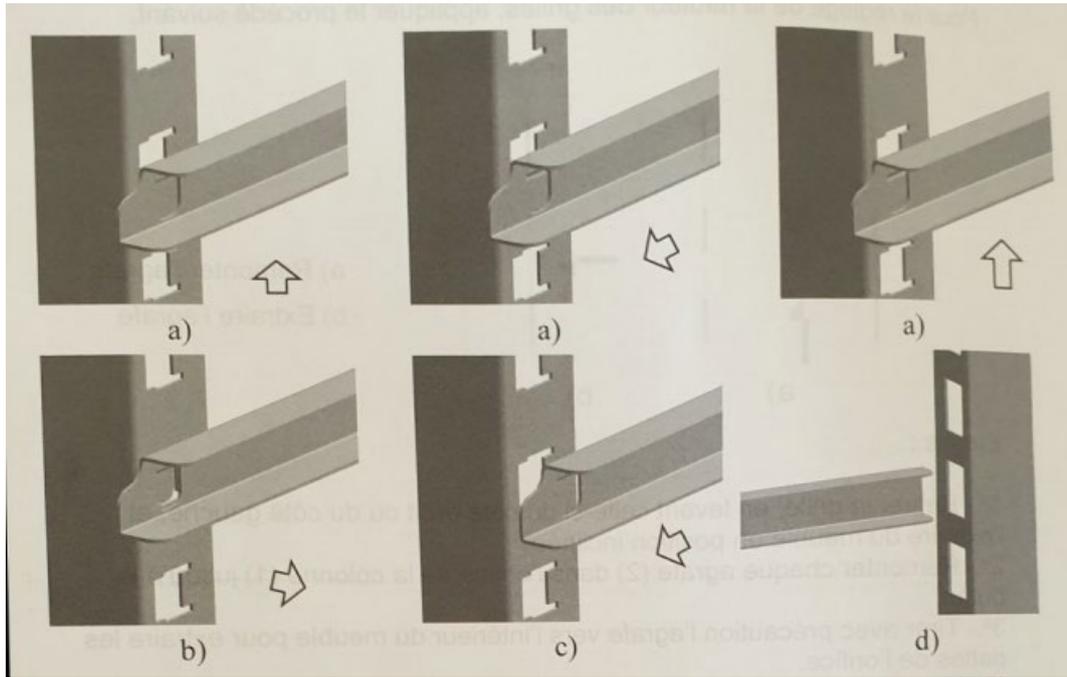



ب. لتعديل ارتفاع الرفوف

- قم بإزالة الشبكة عن طريق الإقلاع من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر وإزالتها في وضع مائل.
- أعد تجميع كل مقطع (2) من فتحة العمود (1) حتى يتوقف (إرجع أدناه إلى الرسم).
- قم بإزالة المشبك بعناية إلى الداخل للقضاء على الثقوب.
- كرر الخطوات السابقة مع 3 مقاطع أخرى.

ج. لتعديل ارتفاع أرجل الثلاجة

- يتم تقليل ارتفاع الساق عن طريق تحويل الجزء السفلي (2) على الجزء العلوي (1) عكس اتجاه عقارب الساعة.
- يزداد الارتفاع عن طريق تحويل الأجزاء في اتجاه عقارب الساعة.

ملاحظة: إرجع إلى الرسم البياني أدناه

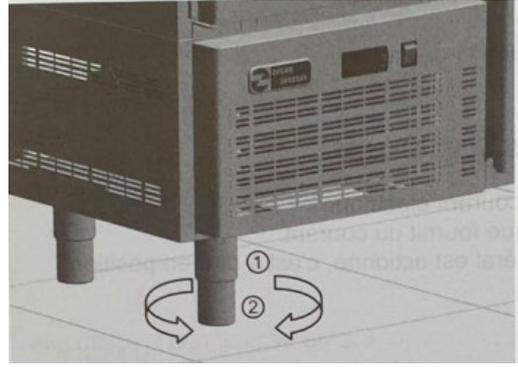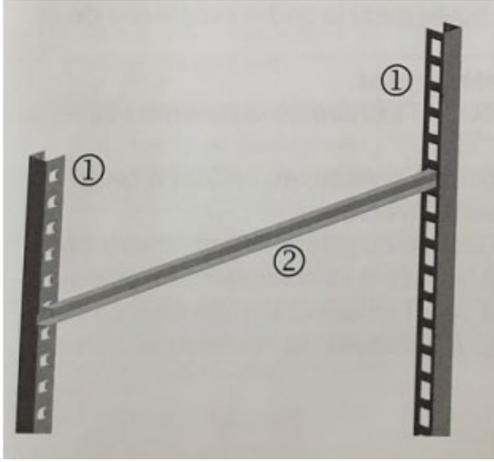

VI- المشاكل الرئيسية وحلولها

المشكلة	الحل الممكن
الجهاز الرمزي لا يعمل	تحقق مما إذا كان متصلا بالطاقة الكهربائية. تحقق مما إذا كانت الشبكة الكهربائية توفر الطاقة. تحقق مما إذا كان المفتاح الرئيسي قد تم تشغيله <<ON>>
الجهاز لا يبرد بما فيه الكفاية	تحقق مما إذا كان مقبض منظم الحرارة في وضع <<OFF>> أو مضبوط في وضع بارد منخفض. تحقق من عدم وضع الفريزر في مصدر حرارة. تحقق مما إذا كانت شبكات التهوية الخاصة بالجهاز غير مسدودة. تحقق مما إذا كانت جميع الأبواب مغلقة جيدا. التأكد من خلو المكثف من الغبار والشحوم وأن الهواء يمكن أن يدور عبر خلايا التبريد.
الجهاز يصدر الكثير من الضوضاء	تحقق من أن الجهاز مثبت تماما على الأرض. تحقق مما إذا كان هناك أي شيء على الأجزاء المتحركة من الجهاز.

VII- إرشادات السلامة العامة

قبل توصيل الثلجة بمأخذ الطاقة، تحقق مما إذا كان التوتر المشار إليه على لوحة الاسم يتطابق مع التركيب الكهربائي.
قبل توصيل الجهاز، تحقق مما إذا كان مأخذ الطاقة المتصل يتوافق مع المعايير.
يجب إجراء كل تعديل كهربائي في الجهاز بواسطة عامل صيانة أو كهربائي متخصص.
لضمان ثبات الفريزر ضد أي إمالة قد تحدث، لا تتسلق الهيكل ولا تنكئ على أبوابه أو أدراجه.
عندما تحتاج إلى لمس الثلجة، ينصح بارتداء حذاء معزول.
يجب استخدام المعدات حصرياً من قبل الفني.
لا تقم بسحب الجهاز لتحريكه لتجنب كسره. إذا كانت المعدات بحاجة إلى نقلها بشكل متكرر، فقم بتثبيت العجلات.

VIII- ملاحظات عامة

- يوصى بالحفاظ على مسافات بين الطعام لضمان دوران الهواء.
- لا تخزن الطعام الساخن. تأكد من تجفيف الطعام، ينصح بوضعه في صناديق أو أكياس مغلقة.
- لا تقوم بتحميل الثلجة أكثر من اللازم.
- قم بإزالة جميع الأطعمة الفاسدة الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي أو مشاكل في الجهاز.
- لا تبقى الأبواب مفتوحة، لأنها ستمنع تكوين الجليد في الداخل.